


GB Operators Manual

RUS Руководство для оператора

12

RANGER 450

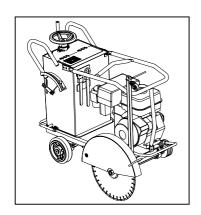

- Spare Parts Book

- Запасные части Книга

20

EC DECLARATION OF CONFORMITY / DECLARATION CE DE CONFORMITE / DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE / DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE / **EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING / EF OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING**



We, Belle Group Sheen UK, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, GB, hereby certify that if the product described within this certificate is bought from an authorised Belle Group dealer within the EEC, it conforms to the following EEC directives: 98/37/EC (This directive is a consolidation of the original machinery directive 89/392/EEC), Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC (as amended by 92/31/EEC & 93/68 EEC). The low voltage directive 73/23/EEC, BS EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery and associated harmonised standards, where applicable. Noise emissions conform to directive 2000/14/EC Annex VI, for machines under article 12 the notified body is AV Technology Limited, AVTECH house, Birdhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 0XU, GB. Noise Technical Files are held at the Belle Group Head Office address which is stated above.



Nous soussignons, Belle Group Sheen UK, Sheen, Nr Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, GB, certifions que si le produit décrit dans ce certificat est acheté chez un distributeur autorisé Belle Group au sein de la CEE, il est conforme aux normes CEE ci-après: 98/37/CE (Cette norme est une codification des normes de la machine d'origine 89/392/CEE), Norme compatible pour l'électromagnisme 89/336/CEE (modifié par 92/31/CEE et 93/68/CEE). Caractéristiques basse tension 73/23/CEE, BS EN ISO 12100-1:2003, Norme de sécurité des machines et des critères associés et configurés, si applicable. Les émissions de bruit sont conformes à la directive 2000/14/EC Annexe VI pour machines, article 12, l'objet mentionné est AV Technology Mimited, AVTECH House, Birhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 0XII GB

Les dossiers techniques sur les émissions sonores des machines sont détenus au siège social de BELLE GROUP à l'adresse ci-dessus.



La Sociedad, Belle Group Sheen UK, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK 17 OEU, GB, por el presente documento certifica que si el producto descrito en este certificado es comprado a un distribuidor autorizado de Belle Group en la CEE, este es conforme a las siguientes directivas: 98/37/CE de la CEE (Esta directiva consolida la directiva inicial sobre maquinaria 89/392/CEE), Directiva 89/336 CEE sobre Compatibilidad Electromagnética (según enmiendas 92/31/CEE y 93/68 CEE), Directiva sobre Bajo Voltaje 73/23/CEE, BS EN ISO 12100-1:2003 de Seguridad de Maquinaria y Niveles armonizados estándares asociados donde sean aplicables. Emisión de Ruídos conforme a la Directiva 2000/14/CE Anexo VI para máquinas bajo artículo 12 la mencionada unidad está AV Technology Limited, AVTECH House, Birdhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 OXU, GB.

En La Sede Central de Belle Group existen Archivos Técnicos con contenido referente a Niveles de Ruido.



O signatário, Belle Group Sheen UK, Sheen, Nr Buxton, Derbyshire, SK 0EU, GB, pelo presente, declara que se o produto descrito neste certificado foi adquirido a um distribuidor autorizado do Belle Group em qualquer país da UE, está em conformidade com o estabelecido nas seguintes directivas comunitárias: 98/37/EC (esta directiva é uma consolidação da directiva de maquinaria original 89/392/EEC), Directiva de Compatibilidade Electromagnética 89/336/EEC (conforme corrigido pelas 92/31/EEC & 93/68 EEC). A directiva de baixa voltagem 73/23/EEC, BS EN ISO 12100-1:2003 Segurança da maquinaria e às normas harmonizadas afins se aplicáveis. As emissões de ruído respeitam e estão dentro das directivas para máquinas 2000/14/EC Anexo VI, artigo 12, sendo o organismo notificado AV Technology Limited. AVTECH house, Birdhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 0XU, GB,

A informação técnica sobre níveis sonoros está disponivel na Sede da Belle Group na morada acima mencionada



Ondergetekende, Belle Group Sheen UK, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 OEU, GB, verklaren hierbij dat als het product zoals beschreven in dit certificaat is gekocht van een erkende Belle Group dealer binnen de EEG, het voldoet aan de volgende EEG richtlijnen: 98/37/EC (Deze richtlijn is een opvolger van de orginele Machinerichtlijn 89/392/EEG), Electromagnetische Compatability Richtlijn 89/336/EEG (geamendeerd door 92/31/EEG & 93/68 EEG). De Laagspannings Richtlijn 72/23/EEG, BS EN ISO 12100-1:2003 Veiligheid van Machines en hieraan gekoppelde geharmoniseerde Standaarden, waar deze van toepassing is. Rumoer emissions passen voor richtlijn EC Zijgebouw VI, voor toestel onder stuk 12 naar de notified troep zit AV Technology Limited, AVTECH house, Birdhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 OXU, GB

Worden de Technische Dossiers van het lawaai gehouden op het adres van het Hoofdkantoor van de Groep Belle dat hierboven 'wordt verklaard.



Vi, Belle Group Sheen UK, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, GB, erklærer hermed, at hvis det i dette certifikat beskrevne produkt er købt hos en autoriseret Belle Group forhandler i EU, er det i overensstemmelse med følgende EØF-direktiver: 98/37/EF, 73/23/EØF (som ændret ved 93/68/EØF), 89/336/EØF (som ændret ved 92/31/EØF), 93/68/EØF og tilknyttede, harmoniserede standarder, hvor relevant. Støjniveauet er i overensstemmelse med direktiv 2000/14/EF, bilag VI gældende for maskiner under paragraf 12. Det bemyndigede organ er AV Technology Limited, AVTECH house, Birdhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 0XU, Storbritanien.

PRODUCT TYPE	TYPE DE PRODUIT	TIPO DE PRODUCTO
MODEL	MODELE	MODELO
SERIAL No	N° DE SERIE	N° DE SERIE
DATE OF MANUFACTURE.	DATE DE FABRICATION	FECHA DE FABRICACIÓN
SOUND POWER LEVEL MEASURED (GUARANTEED)	NIVEAU DE PUISSANCE SONORE MESUREE (GARANTIE)	
WEIGHT	POIDS	PESO
PRODUCTTYPE	PRODUKTTYPE	
MODEL	MODEL	
SERIENUMMER	SERIENR	
FABRICAGEDATUM	FREMSTILLINGSDATO	
GEMETEN GELUIDSSTERKTENIVEAU (GEGARANDEERD)	LYDEFFEKTNIVEAU MÅLT (GARANTERET)	
		i .

DATA DE FABRIC NIVEL DE POTÊNCIA DE SOM MEDIDO..... (GARANTIDO)

Signed by: Signature: Medido por:

Assinado por: Getekend door Uunderskrevetaf: Ray Neilson

Managing Director - On behalf of BELLE GROUP (SHEEN) UK. Le Directeur Général - Pour le compte de la SOCIETE BELLE GROUP (SHEEN) UK. Director Gerente - En nombre de BELLE GROUP (SHEEN) UK.

TIPO DE PRODUCTO MODELO..... NO DE SÉRIE

Director-Geral - Em nome de BELLE GROUP (SHEEN) UK. Algemeen Directeur - Namens BELLE GROUP (SHEEN) UK.

Administrerende direktør - På vegne af BELLE GROUP (SHEEN) UK.

CEPTUΦUKAT COOTBETCTBUR / EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON / ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA / ES ATITIKTIES DEKLARACIJA / ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯ / ΕΕ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ



Мы, нижеподписавшиеся, от имени Бепле Груп Шиин (Великобритания), Sheen, Nr. Вихtоп, Derbyshire SK17 0EU, Великобритания, заявляем, что в случае, если описанная в данном сертификате продукция была приобретена у уполномоченного представителя Белле Груп в ЕС, то она соответствует спедуощим директивам ЕС: 98/37/ЕЕС (данная директива является продолжением первоначальной директивы по машиностроению 89/392/ЕЕС), директиве электромагнитной совместимости 98/336/ЕЕС (дополненной 92/31/ЕЕС и 93/68/ЕЕС), директиве в области низкого напряжения 73/23/ЕЕС, по применимым параметрам стандарты SE ВТISО 12100-1:2003 «Безоласность машини и связанные с этим тармонизированные стандарты». Уровень шума соответствует требованиям директивы 2000/14/ЕС Приложение VI, для машин, указанных в статье 12 уполномоченный орган: AV Technology Limited, AVTECH house, Birdhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 OXU, GB.

Техническая документация по данному вопросу находиться в штаб-квартире Belle Group, по адресу который указан выше.



Meie, Belle Group Sheen UK, Sheen, Nr Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, GB. sertifitseerime käesolevaga, et kui selles sertifikaadis kirjeldatud toode on ostetud Belle Group volitatud esindajalt EMÜ's, vastab see järgnevatele EMÜ direktiividele: 98/77EÜ (See direktiiv konsolideerib algse masinate direktiivi 89/392/EMÜ (nagu muudetud 92/31/EMÜ) ja 93/68/EMÜ poolt). Madalpinge direktiivi 73/23/EMÜ, BS EN ISO 12100-1:2003 masinate ohutuse ja seotud harmoneeritud standardid, kus seeon asjakohane. Müratase on vastavuses direktiiviga 2000/14/EC Lisa VI masinatele kehtiva punktiga 12, teataja AV Technology Mimitted, AVTECH House, Birhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 0XU, GB.

Dokumendid tehnilise müra kohta arhiveeritakse Belle Group peakontoris eelpoolmainitud aadressil.



Mēs, Belle Group Sheen UK, Nr. Buxton, Derbyrshire, SK17 DEU, ar šo apliecinām, ka šajā sertifikātā aprakstītais produkts ir iegādāts no autorizēta Belle Group piegādātaja Eiropas EEK un tas atbilst šādām EEK direktīvām: 98/37/EC (šī direktīva ir sākotnējās mašiniethnikas direktīvas 89/39/EC (konsolidācija). Elektromagnētiskās savienojamības direktīvai 89/336/ECC (ar grozījumiem 92/31/EC (va 97/68 EC), Zema sprieguma direktīvai 73/23/EC, BS EN ISO 12100-1:2003 mašīntehnikas drošības un saistītie harmonizācijas standarti, kad piemērojami. Trokšņu emisija atbilst direktīvas 2000/14/EK VI pielikumam, attiecībā uz 12. pantā minētajām mašīnām informējošā institūcija ir AV Technology Limited, AVTECH house, Birdhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 0XU, ILFL RRITĀNIJA

Tehniskā dokumentācija par iekārtu trokšņu līmeni glabājas Belle Grupas galvenajā birojā, kura adrese ir norādīta augšā.



Mes, Belle Group Sheen UK, Sheen, Nr Buxton, Derbyshire, SK 0EU, GB, patvirtiname, kad jei šiame sertifikate nurodytas gaminys yra įsigytas iš įgalioto Belle Group prekybos atstovo Europos Ekonominiėje Bendrijoje, jis attiinka šias EEB direktyvas: 98/37/EEB (ši direktyvas ya konsoliduotas pradinės Mašinų direktyvos 89/39/EEB svariantas), Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą 99/336/EEB (bej ios pataisas 92/31/EEB ios 6EEB), Žemosios įtampos įrangos direktyvą 73/23/EEB SE NI SO 12100-1:2003 Mašinų saugos ir su ja susijusius suderintuosius standartus, jei jie taikytini. Skleidžiamas triukšmas attitinka Direktyvos 2000/14/EB VI priedo nuostatas įrangai, nurodytai 12 straipsnyje, paskirtoji įstaiga yra AV Technology Limited, AVTECH house, Birdhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 0XU, GB. Techninės bylos apie triukšmo skleidima saugomos centriniame Belle Group biure (adresas nurodytas viršuje).



Компанията, Belle Group Sheen UK, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 OEU, GB. Великобритания, с настоящето потвърждава, че ако описаният в това увостоверение продукт е закупен от отогрумаран дилър на Belle Group в рамките на ЕИО, той отвоваря на изискванията на следните диръкстиви на ЕИО (ЕЕС): 98/37/ЕС (гази директива консолидира първоначалната директива за машини 89/392/ЕЕС) директива за електромагнитна съвместимост 89/336/ЕЕС (с измененията, въведени от 92/31/ЕЕС и 98/6/ЕЕС). Директивата за ниско напрежение 73/23/ЕЕС, ВЅ ЕN ISO 12/100-12/003 Безопасност на машините и съвързаните хармонгизирани стандарти, където са вапидни. Шумовата емисия се подчинява и риректива 2000 1/4 /ЕС, Долълнение V1 за машини под член 12 оповестеното тяло е АV Technology Limited, AVTECH house, Birdhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 OXU, GB
Техническите спецификации за шумови характеристики се намират на здраса на Центральния офис на Бел Груп, който е посочен по-горе.



Εμές, η Belle Group, Sheen UK, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, Μεγάλη Βρετανία, με το παρόν δηλώνουμε όπ εάν το προίόν που περιγράφεται στη δήλωση αυτή έχει ανοραστεί μέσω ενός εξουσιοδοπμένου αντιπροσώπου της Belle Group, σε χώρα μέλος της ΕΕ, τότε συμμορφώνεται με τις ακόλουθες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: 98/37/ΕΕ (Αυτή η οδηγία είναι μία σύμπτυξη της αρχικής οδηγίας περί μηχανημάτων 99/39/ΕΕ(Ο, την Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 89/336/ΕΕC (όπως τροποποιήθηκε από την 92/31/ΕΕC & 93/68 ΕΕ). Την οδηγία χαμηλής τάσης 73/23/ΕΕ, SEN ISO 12:100-1:2003, Ασφάλεια μηχανημάτων και παρεμφερή εναμρονισμένα πρότυπα, όπου εφαρμόζεται. Οι εκποιριπές θορύβου συμμορφώνονται με την Οδηγία 2000/14/ΕC Παράστημα VI, για μηχανήματα που υπάγονται στο άρθρο 12 το σώμα που πρέπει να ενημερωθεί είναι: ΑV Technology Limited, ΑVTECH house, Birdhall Lane, Cheadle Heath, Stockoort. Cheshire, SK3 αΧU. GB.

Τεχνικοί φάκελοι που αφορούν τα αποτελέσματα μετρήσεων θορύβου φυλάσσονται στα κεντρικά γραφεία της BELLE, στην ανωτέρω διεύθυνση

THE EDGENIOUS	TOOTE TÜÜR	DDODUUTA TIDO	O A MINUS TIPA S	
ТИП ПРОДУКЦИИ	TOOTE TÜÜP	PRODUKTA TIPS	GAMINIO TIPAS	
модель	MUDEL	MODELIS	MODELIS	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	SERIANUMBER	SĒRIJAS NR	SERIJOS NR	
ДАТА ВЫПУСКА	VALMISTAMISE KUUPÄEV.	IZGATAVOŠANAS DATUMS	PAGAMINIMO DATA	
УРОВЕНЬ ШУМА ЗАМЕР ПРОИЗВЕДЕН (ГАРАНТИРОВАН)	HELITUGEVUSE TASE MÕÕDETUD (GARANTEERITUD)	IZMĒRĪTAIS SKAŅAS JAUDAS LĪMENIS (GARANTĒTAIS)	GARSO STIPRUMO LYGIS IŠMATUOTAS (GARANTUOTAS)	
ЧАСТОТА	KAAL	MASA	SVORIS	Belle
ВИД НА ПРОДУКТА	Τύπος προϊόντος			
модел	Μοντέλο			GROUP
СЕРИЕН НОМЕР	Αριθμός Σειράς			
ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО.	Μετρημενη			
НИВО НА СИЛАТА НА ЗВУКА ИЗМЕРЕНО (ГАРАНТИРАНО)	Σταθμη Θορυβου Κατα Την Ημερομηνια Κατασκευησ (Εγγυημενη)			
TEORIT	Péass	1		

Подпись:

Alla kirjutanud:

Paraksts:

Подпис: Υπονοαφή: Ray Neilson

исполнительный директор - от имени БЕЛЛЕ ГРУП ШИИН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ).

Tegevdirektor - BELLE GROUP (SHEEN) UK poolt.

Vadošais direktors - Pārstāvot BELLE GROUP (SHEEN) UK.

Generalinis direktorius - BELLE GROUP (SHEEN) UK vardu.

Рей Нилсън - Управляващ директор от името на BELLE GROUP (SHEEN) UK. Δ ιευθύνων Σ ύμβουλος – εκ μέρους της BELLE GROUP (SHEEN) Μεγάλη Βρετανία.



How To Use This Manual

This manual has been written to help you operate and service the Ranger Floor Saw safely. This manual is intended for dealers and operators of the Ranger Floor Saw.

Foreword

The 'Machine Description' section helps you to familiarise yourself with the machine's layout and controls.

The 'Environment' section gives instructions on how to handle the recycling of discarded apparatus in an environmentally friendly way. The 'General Safety' and 'Health and Safety' sections explain how to use the machine to ensure your safety and the safety of the

general public.

The 'Start and Stop Procedure' helps you with starting and stopping the machine.

The 'Service & Maintenance' section is to help you with the general maintenance and servicing of your machine.

The 'Trouble Shooting' quide helps you if you have a problem with your machine.

The 'Warranty' Section details the nature of the warranty cover and the claims procedure.

The 'Declaration of Conformity' section shows the standards that the machine has been built to.

Directives with regard to the notations.

Text in this manual to which special attention must be paid are shown in the following way:



The product can be at risk. The machine or yourself can be damaged or injured if procedures are not carried out in the correct way.



WARNING The life of the operator can be at risk.



WARNING



Before you operate or carry out any maintenance on this machine YOU MUST READ and STUDY WARNING this manual.

KNOW how to safely use the unit's controls and what you must do for safe maintenance. (NB Be sure that you know how to switch the machine off before you switch on, in case you get into difficulty.)


ALWAYS wear or use the proper safety items required for your personal protection. If you have ANY QUESTIONS about the safe use or maintenance of this unit, ASK YOUR SUPERVISOR OR CONTACT: BELLE GROUP (UK): +44 (0) 1298 84606

(GB) Contents	
How to use this manual	4
Warning	4
Machine Description	5
Technical Data	5
Decals	6
Environment	7
General Safety	7
Health & Safety	7
Pre-Start Checks	
Start & Stop Procedure	8
Operating Instructions	
Blade Fitment	
Service & Maintenance	0
Trouble Shooting Guide	1
Warranty	1
Declaration of Conformity	2

Belle Group reserves the right to change machine specification without prior notice or obligation.


Machine Description



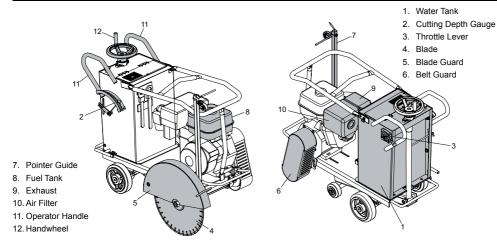

Technical Data




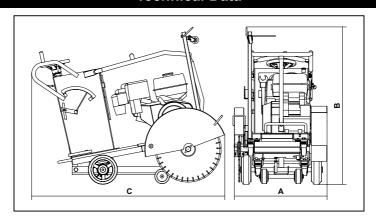

Model	Ranger 450
A - Machine Width (mm)	650
B - Machine Height (mm)	950
C - Machine Length (mm)	1250
Motor Power - Honda GX390 Petrol (hp)	13
Motor Power - Robin EH41 Petrol (hp)	13
Motor Power - Lombardini 15LD 440 Diesel (hp)	11
Machine Weight - Honda GX390 Petrol (kg)	126
Machine Weight - Robin EH41 Petrol (kg)	126
Machine Weight - Lombardini 15LD 440 Diesel (kg)	140
Blade Speed (rpm)	2615
Blade Diameter (mm)	450 x 25.4
Water Tank Capacity (Ltrs)	60
Max. Cutting Depth (mm)	150

Decals

- A Emergency Stop Decal
- B Blade Pointer Decal
- C Minimum RPM Decal
- D Noise Level Decal
- E Warning Decal
- F Throttle Lever Decal
- G Safety Decal

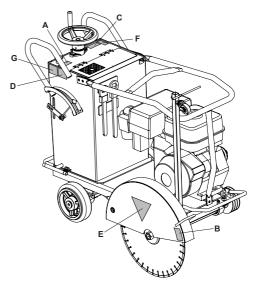

A - Emergency Stop Decal

For Emergency Stop, please press the Red Button.

B - Blade Pointer Decal

The Blade rotates Clockwise.

C - Minimum RPM Decal

When not Cutting, leave the Engine running at minimum RPM.

D - Noise Level Decal

The Noise Level of the machine during operation is 114 dB(A)

E - Warning Decal

Danger - Please keep your feet away from the blade at all times.

F - Throttle Lever Decal



Max. RPM



Position

G - Safety Decal



Please Read Operators Manual



Wear Protective Footwear



Wear Ear Protection



Wear Eye Protection

Environment



Safe Disposal.



Instructions for the protection of the environment. The machine contains valuable materials. Take the discarded apparatus and accessories to the relevant recycling facilities.



Component	Material
Handle	Steel
Main frame	Steel
Belt Guard	Steel
Blade Guard	Steel
Engine	Aluminium
Flexible Mounts	Steel and Rubber
Various Parts	Steel and Aluminium

General Safety



For your own personal protection and for the safety of those around you, please read and ensure you fully understand the following safety information. It is the responsibility of the operator to ensure that he/she fully understands how to operate this equipment safely. If you are unsure about the safe and correct use of the Floor Saw, consult your supervisor or Belle Group.



WARNING

Improper maintenance can be hazardous. Read and Understand this section before you perform any maintenance, service or repairs.

- This equipment is heavy and must not be lifted single-handedly, either GET HELP or use suitable lifting equipment.
- Cordon off the work area and keep members of the public and unauthorised personnel at a safe distance.
- Personal Protective Equipment (PPE) must be worn by the operator whenever this equipment is being used (see Health & Safety).
- Make sure you know how to safely switch this machine OFF before you switch it ON in case you get into difficulty.
- · Always switch OFF the engine before transporting, moving it around the site or servicing it.
- During use the engine becomes very hot, allow the engine to cool before touching it.
 Never leave the engine running and unattended.
- Never remove or tamper with any guards fitted, they are there for your protection. Always check guards for condition and security, if any are damaged or missing. DO NOT USE THE FLOOR SAW until the guard has been replaced or repaired.
- · Do not operate the Floor Saw when you are ill, feeling tired, or when under the influence of alcohol or drugs.

Fuel Safety.



WARNING

Fuel is flammable. It may cause injury and property damage. Shut down the engine, extinguish all open flames and do not smoke while filling the fuel tank. Always wipe up any spilled fuel.

- · Before refuelling, switch off the engine and allow it to cool.
- When refuelling, DO NOT smoke or allow naked flames in the area.
- Spilt fuel must be made safe immediately, using sand. If fuel is spilt on your clothes, change them.
- · Store fuel in an approved, purpose made container away from heat and ignition sources.

Health And Safety



Vibration

Some vibration from the floor saw operation is transmitted through the handle to the operator's hands. The Belle Group floor saw has been specifically designed to reduce hand/arm vibration levels. Refer to specifications & technical data for vibration levels and usage times (recommended maximum daily exposure time). **DO NOT** exceed the maximum usage times.

PPE (Personal Protective Equipment).

Suitable PPE must be worn when using this equipment i.e. Safety Goggles, Gloves, Ear Defenders, Dust Mask and Steel Toe capped footwear. Wear clothing suitable for the work you are doing. Tie back long hair and remove any jewellery which may catch in the equipment's moving parts.

Dust.

The sawing process will occasionally produce dust, which may be hazardous to your health. Always wear a mask that is suited to the type of dust being produced.

Fuel.

Do not ingest fuel or inhale fuel vapours and avoid contact with your skin. Wash fuel splashes immediately. If you get fuel in your eyes, irrigate with copious amounts of water and seek medical attention as soon as possible.

Exhaust Fumes.

Do not operate the floor saw indoors or in a confined space, make sure the work area is adequately ventilated.



The exhaust fumes produced by this equipment are highly toxic and can kill!



Pre-Start Checks

Pre start-up inspection.

The following Pre-start-up inspection must be performed before the start of each work session or after every four hours of use, whichever is first. Please refer to the service section for detailed guidance. If any fault is discovered, the Floor Saw must not be used until the fault is rectified.

- Thoroughly inspect the floor saw for signs of damage. Check components are present and secure. Pay special attention to the blade safety guard.
- 2. Check fluid lines, hoses filler openings, drain plugs and any other areas for signs of leakage. Fix any leaks before operating.
- 3. Check the engine oil level and top up as necessary.
- 4. Check the engine fuel level and top up as necessary.
- 5. Check for fuel and oil leaks.



Start & Stop Procedure



Improper maintenance can be hazardous. Read and Understand this section before you perform any maintenance, service or repairs.

Honda GX390 & Robin EH41 Petrol Engine

Stopping the Engine


- Set the Speed control lever to the low speed position and allow engine to idle for 1-2 minutes.
- 2. Raise the blade fully into the blade guard.
- 3. Turn the engine switch to the O position.
- 4. Close the fuel cock.

Starting the Engine

- Open the fuel cock.
- Set the throttle to the idle position by moving the throttle lever to the right.
- Close the choke. If the engine is warm, open the choke lever halfway, or keep it fully open. If the engine is cold, close the choke lever fully.
- 4. Turn the engine stop switch to the I position.
- 5. Pull the handle of the recoil starter slowly until resistance is felt. Return the recoil to it's original position and repull swiftly.
- 6. Do not pull the recoil starter rope fully out.
- 7. After starting the engine, gradually open the choke until fully open.
- 8. If the engine fails to fire after several attempts, follow the Troubleshooting Guide.

Lombardini 15LD 440 Diesel Engine

- Ensure the throttle control is at 50% of maximum speed (Halfway between MIN and MAX)
- Take a firm hold of the recoil starter handle and pull the rope softly until it is extended to it's full limit. Let the rope recoil completely. Start the engine by pulling strongly on the rope.
- 3. Repeat this procedure until the engine fires.
- If the engine fails to start after several attempts, consult the engine manual supplied with the machine.
- Leave the engine running at idle speed for 5 minutes.CAUTION: During first 50 hours of use, do not exceed 70% of maximum rated power.
- 6. To stop the engine, set the throttle control to the STOP position until the engine stops.

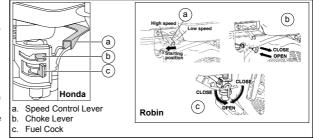







Operating Instructions



- · Take the Floor Saw to where it is required.
 - If the floor saw is to be transported to another location, ensure that the blade is fully raised in the guard and that the engine has been switched off. **NEVER** transport the floor saw with the blade lowered or with the engine still running, even if it is only being moved a short distance.
- Check that the water outlet valve is closed, then fill the water tank with clean water. To ensure a steady stream of water, always
 make sure that the water tank water level is kept constant.
- Having carried out the checks listed in the 'pre start' section, you may start the engine.
 The blade should now be spinning at idle speed. ALWAYS check the blade for any signs of wobble, vibration or unusual noise. If any of these occur, stop the machine immediately and refer to the troubleshooting section.
- Set the throttle to maximum, use the control lever to gently lower the blade into the cut and use the depth marker to
 achieve the required depth of cut.

The saw will then require gentle forward movement to achieve the cut.

The speed of travel will be determined by the condition of the surface being cut.

DO NOT stand in line with the blade and the stream of hot particles whilst sawing.

NEVER plunge the blade harshly into the cut.

If the surface to be cut is very hard, the saw will take longer to cut. Try to make more than one pass as this will reduce otherwise excessive wear of the blade.

DO NOT try to force the saw forwards as this will cause damage to the blade.

DO NOT try to cut curves as this will cause stress cracks or fragmentation of the blade.

- To stop the Floor Saw set the throttle to idle, raise the blade fully into the guard, let the engine idle for a couple of minutes and then turn the engine ON/OFF switch to 'O'.
- The water spray system is designed to supply a steady stream of water to enable dust suppression whilst the machine is cutting.
 This prevents clogging of the engine with dust and helps to prevent pollution of the atmosphere.

Blade Fitment






CAUTION

Incorrect fitting of a blade can cause serious injury. Ensure that the fitting instructions are followed. If in any doubt, Contact your supervisor or Belle Group.

- 1. Raise the front of the saw to its maximum height.
- 2. Open the blade guard by releasing the two clips.
- Remove the arbor shaft nut (3) and blade clamping plate (2) using the spanners provided.
- Check the clamping plate and backing plates for damage or wear.
 Replace if necessary, and fit the blade.
- Clean the flange before mounting the blade.
- Be sure that the arrow on the blade points in the same direction as the rotation of the tool.
- Fit a genuine Belle Group blade on to the arbor shaft making certain that the blade locates on to the arbor shaft boss and is flush with the flange plate
- 8. Replace the clamping plate (2) with the dowel pin (1) passing through the blade into the rear flange plate.
- 9. Replace the arbor shaft nut (3) and secure firmly.
- 10. Close the blade guard door by clamping the two clips.
- 11. The machine is now ready to be used.

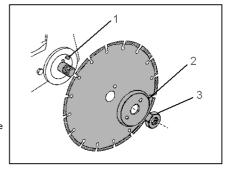



Service and Maintenance

The Belle Group Floor Saw is designed to give many years of trouble free operation. It is, however, important that the simple regular maintenance listed in this section is carried out. It is recommended that an approved Belle Group dealer carries out all major maintenance and repairs. Always use genuine Belle Group replacement parts, the use of spurious parts may void your warranty.

Before any maintenance is carried out on the machine ensure that the machine has been stopped.

- · Always set the Floor Saw on level ground to ensure any fluid levels will be correctly read.
- · Only use recommended oils.

Running In Period

When the Floor Saw is first used from new, the engine oil must be changed after the initial running in period (see engine manual for full detail). The belt tension should be checked after 4 hours use.

Drive Belt.

Remove the belt guard then check the belt tension by placing light finger pressure on the top of the belt, as near central between the engine drive and arbor pulley. The belt should deflect by between 5mm and 10mm. If the belt tension requires adjustment, adjust the engine's position by turning the tension bolts clockwise to increase belt tension, anticlockwise to decrease. Once set, retighten the engine mount bolts and check the belt tension a second time. Then check the pulley alignment. If the alignment is incorrect, loosen the taperlock bushes and move the pulley to suit. Once the pulley is aligned, retighten the taperlock bushes. Finally, replace the belt guard ensuring it is correctly and securely fitted.

Routine Maintenance		After first	First month	3 months	6 months
		4 hours	/ 20h	/ 50h	/ 100h
Engine Oil	Check Level	✓			
	Change		✓		✓
Air Filter	Check Condition		✓		✓
	Clean / Replace			✓	
Spark Plug	Check / Clean				✓
Drive Belt	Tension	✓	✓	✓	

Oil / Fuel Type & Quantity - Spark Plug Type

	Oil type	Quantity (Litre)	Fuel Type	Capacity (Litre)	Spark Plug Type	Electrode Gap (mm)
		(1110)		(Litte)	турс	Oup (IIIII)
Petrol Honda GX390	S.A.E. 10W 30	1.1	Unleaded	6.5	BM6ES or	0.6 - 0.7
					BPR6ES	
Petrol Robin EH41	S.A.E. 10W 30	1.2	Unleaded	7.0	BM6ES or	0.7 - 0.8
					N9Y	
Diesel Lombardini LD 440	Refer to Manual	1.5	Diesel	Refer to	N/A	N/A
			BS2869	Manual		

Troubleshooting Guide



Problem	Cause	Remedy
Engine will not start.	No fuel getting to engine.	Open fuel tap.
		Fill fuel tank.
	Engine switched off.	Switch engine on.
	Engine cold.	Close choke.
	Engine flooded.	Honda: Open choke, fully open throttle, pull recoil starter
		until engine fires.
		Lombardini: Move Engine speed controller to stop,
		pull recoil starter 5 times then repeat start procedure.
Blade not turning.	Belts incorrectly tensioned	Re-tension belts.
	Belts broken.	Replace belts.
Excessive Noise,	Check condition of arbor	Replace as necessary.
Vibration or wobble	shaft bearings	
from blade.	Check dowel pin for damage	Replace dowel pin.
	Check tightness of arbor shaft nut.	Tighten as necessary.
	Check condition of Blade flange.	Replace as necessary.
	Check Blade for signs of damage.	Replace blade.

Warranty



Your new Belle Group Ranger Floor Saw is warranted to the original purchaser for a period of one-year (12 months) from the original date of purchase. The Belle Group warranty is against defects in design, materials an workmanship.

The following are not covered under the Belle Group warranty:

- Damage caused by abuse, misuse, dropping or other similar damage caused by or as a result of failure to follow assembly, operation or user maintenance instructions.
- 2. Alterations, additions or repairs carried out by persons other than Belle Group or their recognised agents.
- 3. Transportation or shipment costs to and from Belle Group or their recognised agents, for repair or assessment against a warranty claim, on any machine.
- 4. Materials and/or labour costs to renew, repair or replace components due to fair wear and tear.

The following components are not covered by warranty:

- Drive belt(s)
- · Engine air filter
- · Engine spark plug

Belle Group and/or their recognised agents, directors, employees or insurers will not be held liable for consequential or other damages, losses or expenses in connection with or by reason of or the inability to use the machine for any purpose.

Warranty Claims

All warranty claims should firstly be directed to Belle Group, either by telephone, by Fax, by Email, or in writing.

For warranty claims:

Belle Group Warranty Department, Unit 5, Bode Business Park Ball Haye Green Leek Staffordshire ST13 6BW. England.

Tel: +44 (0)1538 380000 Fax: +44 (0)1538 380038 Email: warranty@belle-group.co.uk



Как использовать это руководство

Это руководство было написано, чтобы помочь Вам безопасно эксплуатировать и обслуживать швонарезчик Ranger. Это руководство предназначено для дилеров и операторов швонарезчика Ranger.

Предисловие

Раздел 'Описание машины' поможет Вам ознакомиться с конструкцией машины и органами управления.

Раздел 'Окружающая среда' содержит информацию о том как правильно утилизировать списанную машину.

Разделы **Техника безопасности** и **Здоровье и Безопасность**объясняют, как использовать машину, чтобы гарантировать вашу безопасность и безопасность окружающих.

Раздел Процедура запуска и остановки даст Вам базовые знания об управлении машиной.

Раздел *Обслуживание* содержить информацию о правильном порядке обслуживания вашей машины.

Раздел Устранение неполадок поможет решить часто возникающие неполадки.

Раздел *Гарантийное обслуживание* содержит детальную информацию о гарантийных обязательствах и процедуре обслуживания по гарантии.

Раздел Декларация Соответствия содержит информацию о стандартах и требованиях, которым соответствует эта машина.

Директивы относительно примечаний.

Информация в этом руководстве, на которую нужно обратить особое внимание, отмечена следующим образом:



<u>ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ</u>

ЭТО ОБОРУДОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНЫМ. ВЫ МОЖЕТЕ НАНЕСТИ ВРЕД СЕБЕ ИЛИ МАШИНЕ, ЕСЛИ НЕ БУДЕТЕ ТОЧНО СЛЕДОВАТЬ ОПИСАННЫМ ПРОЦЕДУРАМ.



<u>ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ</u>

Жизнь оператора может подвергнуться опасности при неосторожном обращении с машиной.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Прежде, чем начать использовать или выполняете любое обслуживание этой машины, ВЫ ДОЛЖНЫ ПРОЧИТАТЬ и ИЗУЧИТЬ это руководство. это руководство.

ЗНАЙТЕ, как безопасно использовать средства управления машиной и что нужно делать для безопасного обслуживания. (Удостоверьтесь, что Вы знаете, как безопасно выключить машину прежде, чем включать её, на случай если в процессе эксплуатации возникнут проблемы с её управлением).


ВСЕГДА носите или используйте надлежащие средства индивидуальной защиты. Если у Вас есть **КАКИЕ-ЛИБО ВОПРОСЫ** о безопасном использовании или обслуживании этой машины, СПРОСИТЕ У ВАШЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ ИЛИ СВЯЖИТЕСЬ: ВЕLLE GROUP (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ): +44 (0) 1298 84606

Как использовать это руководство 12 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 12 Описание Машины 13 Технические данные 13 Схематические изображения 14 Окружающая среда 15 Техника безопасности 15 Здоровье и безопасность 15 Проверка перед началом работы 16 Процедура запуска и остановки 16 Инструкции по управлению машиной 17 Установка диска 17 Обслуживание 18 Устранение неполадок 19 Гарантия 19 Декларация соответствия 3

Belle Group оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию машины без предварительных уведомлений или обязательств.

Описание машины




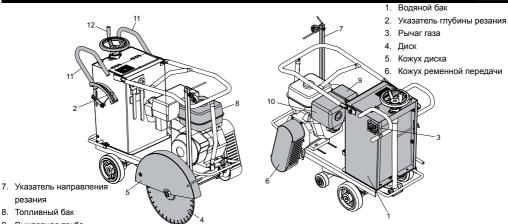

- 9. Выхлопная труба
- 10. Воздушный фильтр
- 11. Рукоять оператора
- 12. Маховичок

Технические данные



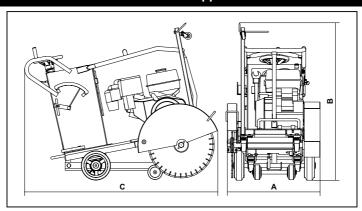


Модель	Ranger 450
А - Ширина машины, мм	650
В - Высота машины, мм	950
С - Длина машины, мм	1250
Мощность двигателя - Honda (бензин) GX390, л.с.	13
Мощность двигателя - Robin (бензин) ЕН41, л.с.	13
Мощность двигателя - Lombardini 15LD 440 (дизель), л.с.	11
Вес машины - Honda (бензиновый) GX390, кг	126
Вес машины - Robin (бензиновый) ЕН41, кг	126
Вес машины - Lombardini 15LD 440 (дизель), кг	140
Скорость вращения диска, об/мин	2615
Диаметр диска, мм	450 x 25.4
Вместимости бака для воды, л	60
Максимальная глубина резания, мм	150



Схематические изображения

- А аварийная остановка
- В указатель диска
- С минимальные обороты двигателя
- D уровень шума
- Е предупреждение
- F Схематическое изображение рычага дросселя
- G Информация по технике безопасности

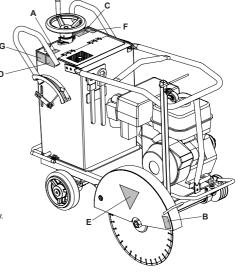

А - аварийная остановка

Для аварийной остановки, пожалуйста нажмите красную кнопку.

В - указатель диска

Диск вращается по часовой стрелке.

С - минимальные обороты двигателя

В перерывах двигатель должен работать на минимальных оборотах.

D - уровень шума

Уровень шума работающей машины - 114 дБ(А)

Е - предупреждение

Опасность - Пожалуйста, всегда держите ноги далеко от диска.

F - Схематическое изображение рычага дросселя



Максимальные обороты двигателя Положение



Положение "Выкл"

G - Информация по технике безопасности



Пожалуйста, прочитайте Руководство пользователя



Одевайте специальную защитную Обувь



Используйте средства защиты органа слуха средства защиты



Для защиты органов зрения используйте специальные средства защиты

Окружающая среда



Безопасная утилизация.



Инструкции о защите окружающей среды. Эта машина содержит ценные материалы. Доставьте списанную машину и принадлежности на предприятие по переработке вторичного сырья.



Компоненты машины	Материал
Ручка	Сталь
Шасси	Сталь
Кожух ременной передачи	Сталь
Кожух диска	Сталь
Двигатель	Алюминий
Упругая подвеска	Сталь и резина
Различные части машины	Сталь и алюминий

Техника безопасности



Для вашей собственной защиты и для защиты окружающих, пожалуйста прочитайте и удостоверьтесь, что Вы полностью понимаете следующую информацию о безопасности. Оператор несёт полную ответственность за безопасную эксплуатацию этой машины. Если Вы не уверены в том, как безопасно и правильно, использовать швонарезчик, посоветуйтесь с Вашим руководителем наблюдателем или представителем Belle Group.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Неправильное обслуживание может стать причиной несчастного случая. Внимательно прочитайте этот раздел прежде, чем Вы выполнять любое обслуживание этой машины

- Это оборудование очень тяжёлое и не должно подниматься одним человеком, ЗАДЕЙСТВУЙТЕ НЕСКОЛЬКО РАБОЧИХ или используйте подъёмное оборудование.
- Загородите зону проведения работ и не подпускайте близко посторонних лиц, а так же персонала, который не задействован в этом виде работ.
- Индивидуальные средства защиты должны использоваться оператором, при работе на этом оборудовании (см. раздел "Здоровье и безопасность")
- Удостоверьтесь, что Вы знаете, как безопасно и быстроВЫКЛЮЧИТЬ эту машину в случае необходимости прежде, чем Вы ВКЛЮЧИТЕ её.
- Всегда ВЫКЛЮЧАЙТЕ двигатель машины перед её транспортировкой, перемещением по строительному объекту или обслуживанием.
- Во время работы двигатель очень сильно нагревается, дождитесь его охлаждения перед тем как прикасаться к нему. Никогда не оставьте без присмотра работающую машину.
- Никогда не удалите или модифицируйте экранирующие щитки, крышки и кожухи, они обеспечивают Вашу защиту. Каждый раз проверяйте наличие и состояние защитных кожухов. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАШИНУ до тех пор пока защитный кожух не будет заменён или починен.
- Не эксплуатируйте швонарезчик, если Вы больны, очень устали, или в состоянии алкогольного или наркотического опьянения

Безопасное обращение с топливом.



Топливо огнеопасно. Это может повлечь порчу имущества и стать причиной ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ несчастного случая. Перед заправкой топлива остановите двигатель, погасите огонь и не курите. Всегда вытирайте пролитое топливо.

- Перед заправкой, выключите двигатель и дайте ему остыть.
- НЕ КУРИТЕ и держитесь подальше открытого огня во время заправки топлива.
- Немедленно засыпайте песком пролитое топливо для обеспечения безопасности. Если облились топливом, смените одежду.
- Храните топливо в специальных ёмкостях, вдали от источников огня и высокой температуры.

Здоровье и безопасность



Вибрация.

При работе швонарезчика вибрация через рукоять передаётся на руки оператора. Конструкция швонарезчик Belle Group была специально разработана с тем, чтобы уменьшить уровни локальной вибрации. Обратитесь к техническим данным об уровне вибрации и допустимому времени использования (максимальное ежедневное время воздействия вибрации). НЕ превышайте максимально допустимое время использования.

Индивидуальные средства защиты.

Необходимо использовать специальные средства защиты (очки, рукавицы, средства защиты органов слуха, респиратор, защитная обувь) при работе с этим оборудованием. Придерживайтесь, специальной формы одежды. Уберите назад длинные волосы и удалите любые украшения, которые могут попасть в движущиеся части машины.

Пыль.

В процессе резки выделяется пыль, которая может быть опасной для вашего здоровья. Всегда используйте маску для защиты от пыли.

Не глотайте топливо или вдыхайте пары топлива и избегайте контакта топлива с кожей. Немедленно смойте брызги топлива. При попадании топлива в глаза, промойте большим количеством воды и как можно скорее обратитесь к врачу.

Выхлопные газы.

Не эксплуатируйте швонарезчик в закрытом помещении или замкнутом пространстве, удостоверьтесь, что зона проведения работ хорошо проветривается.



ПРЕЛУПРЕЖДЕНИЕ Обработанные газы двигателя этой машины очень ядовиты и могут убить!



Проверка перед запуском

Осмотр перед запуском.

Перед запуском машины и после каждых 4х часов непрерывной работы необходимо проверить состояние машины. Детальные инструкции приведены в разделе об обслуживании машины. Если обнаружена какая-либо неисправность, то швонарезчик не должен использоваться, до тех пор пока неисправность не будет устранена.

- 1. Тшательно осмотрите швонарезчик на наличие признаков повреждений или поломок. Проверьте комплектность. Уделите особое внимание кожуху диска.
- 2. Проверьте трубопроводы, заливные горловины, сливные отверстия и любые другие области на предмет признаков утечки. Устраните любые утечки перед запуском.
- 3. Проверьте уровень моторного масла и долейте при необходимости.
- 4. Проверьте уровень топлива и долейте при необходимости.
- 5. Проверьте на предмет утечек топлива и масла.



Процедура запуска и остановки



Неправильное обслуживание может стать причиной несчастного случая. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** Внимательно прочитайте этот раздел прежде, чем Вы выполнять любое обслуживание этой машины.

Бензиновый двигатель Honda GX390 / Robin EH41

Останов двигателя

- 1. Передвиньте рычаг газа в положение MIN двигателю поработать вхолостую в течение
- 2. Поднимите диск полностью в кожух диска.
- 3. Поверните выключатель двигателя в
- 4. Закройте топливный кран.

(положение малых оборотов) и дайте 1-2 минут.

положение "О" (Выкл).

Запуск двигателя

- 1. Переместите коромысло топливного клапана
- в положение ON (ВКЛ).
- 2. Сдвиньте рычаг газа от положения MIN., приблизительно, на 1/3 хода в направлении положения MAX.
- 3. Передвиньте дроссельный рычаг в положение CLOSED (ЗАКРЫТО). Для повторного запуска горячего двигателя оставьте дроссельный рычаг или дроссельную тягу в положении OPEN - OTKPЫTO. Если двигатель холодный, закройте дроссельный рычаг полностью.
- 4. Повернитесь выключатель двигателя в положение "І" (ВКЛ).
- 5. Осторожно потяните захватную рукоятку стартера до ощущения сопротивления. Потяните резче, а затем верните аккуратно захватную рукоятку стартера в прежнее положение.
- 6. Не вытягивайте полностью шнур стартера.
- 7. После запуска двигателя, понемногу передвиньте рычаг дросселя в положение OPEN - ОТКРЫТО, по мере прогрева двигателя.
- 8. Если двигатель не запустился после нескольких попыток, обратитесь к разделу "Устранение неполадок".

Дизельный двигатель Lombardini 15LD 440

- 1. Убедитесь, что дроссельное регулирование максимальной скорости (Посредине между
- 2. Возьмите рукоятку стартера и потяните мягко шнур, пока он полностью не размотается до предела. Позвольте разматывателю стартера полностью смотать шнур. Запустите двигатель сильно потянув за веревку.
- 3. Повторяйте эту процедуру до тех пор пока двигатель не заведётся.
- 4. Если двигатель не заводится после нескольких попыток, то изучите руководством по эксплуатации двигателя, которое прилагается к машине.
- 5. Дайте двигателю поработать 5 минут на холостом ходу.

выставлено на 50 % MIN M MAX)







ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В течение первых 50 часов использования, не нагружайте двигатель более, чем на 70% его номинальной мощности.

6. Для того, что бы остановить двигатель, установите дроссельное регулирование в положение STOP.

Инструкции по эксплуатации



- Доставьте швонарезчик к месту проведения работ.
 - Перед транспортировкой швонарезчика убедитесь, что диск полностью поднят в кожух, а двигатель выключен. **НИКОГДА** не перемещайте швонарезчик с не поднятым диском или с работающим двигателем, даже на короткое расстояние.
- Проверьте закрыт ли водный выпускной клапан, перед заполнением водяного бака чистой водой. Для того чтобы получать устойчивый равномерный поток воды, доливайте воду в бак.
- Проверив все элементы перечисленные в раздел 'Проверка перед началом работы', Вы можете запустить двигатель.

На холостом ходу диск должен вращаться быстро. **ВСЕГДА** следите за любыми признаками колебания, вибрации или необычного шума диска. Если проявится какое любо из этих явлений, немедленно остановите машину и обратитесь к разделу "Устранение неполадок".

 Установите рычаг газа на максимум, используйте рукоятку управления, чтобы мягко опустить диск в разрезаемый материал, используйте указатель глубины для контроля заданной глубины резания.

Плавно двигайте швонарезчик вперед для резания.

Скорость перемещения обуславливается свойствами разрезаемого материала.

Не стойте перед диском и потоком горячих частиц во время распиливания.

НИКОГДА не опускайте диск резко в разрезаемый материал.

Если разрезаемый материал очень твердый, то швонарезчику понадобиться больше времени, чтобы его разрезать. Поэтапное пропиливание (более чем один проход), значительно уменьшит скорость стирания диска.

НЕ ТОЛКАЙТЕ СИЛЬНО швонарезчик, что бы увеличить скорость работы, так как это приведет к повреждению диска.

НЕ ПИЛИТЕ ПО КРИВОЙ , поскольку это приведет к растрескиванию и разрушению диска.

- Для останова швонарезчика поставьте рычаг газа в режиме малого газа, поднимать диск полностью в кожух, дайте двигателю поработать пару минут на холостому ходу, затем поверните выключатель двигателя в положение 'O'(ВЫКЛ).
- Водораспылительная система обеспечивает устойчивый поток воды для подавление пыли во время резания. Это предотвращает засорение двигателя пылью и помогает предотвращать загрязнение воздуха.


Установка Диска





Неправильная установка диска может стать причиной серьезную травмы. Строго придерживайтесь инструкций по установке диска. Если у Вас появляются сомнения о том, правильно ли Вы понимаете инструкцию, обратитесь к Вашему руководителю или представителю Belle Group.

- 1. Выведите переднюю часть швонарезчика на максимальную высоту.
- 2. Откройте кожух диска, открыв два зажима.
- Снимите гайку(3) и прижимную пластину(2) используя специальный гаечных ключей поставляемый вместе с машиной.
- Проверьте прижимные поверхности на предмет повреждений или износа. Замените в случае необходимости, и установите диск.
- 5. Очистите прижимные поверхности перед установкой диска.
- Убедитесь, что стрелки, указывающие правильное направление вращение диска, совпадают со стрелкой на корпусе машины.
- Установите диск (рекомендуем использовать диски Belle Group)
 на шпиндель. Установочный штифт на шпинделе должен войти в
 установочное отверстие, которое есть в диске.
- Совместите прижимную пластину (2) с установочным штифтом (1), который проходит через диск.
- 9. Установите гайку (3) и сильно закрутите её.
- 10. Закройте дверцу кожуха диска, закрыв две защелки.
- 11. Машина готова к работе.

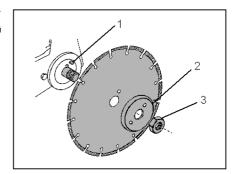



Техническое обслуживание

Швонарезчик Belle Group рассчитан на многие годы бесперебойной работы. Однако, необходимо придерживаться программы технического обслуживание, описанной в этом разделе. Желательно, чтобы техническое обслуживание и ремонт выполнял авторизованный дилер Belle Group. Всегда используйте оригинальные сменные части Belle Group, использование неоригинальных запчастей лишает покупателя гарантии.

Прежде, чем выполнять любое обслуживание машины, убедитесь, что машина остановлена.

- Всегда устанавливайте швонарезчик на ровную горизонтальную поверхность, что можно было корректно считать указатели уровней всех жидкостей.
- Испольуйте только рекомендованное масло.

Обкатка машины

Моторное масло нового швонарезчик должно быть заменено после обкатки (см. подробные инструкции в руководстве по эксплуатации двигателя

подробные инструкции). Натяжение ремня должно быть проверено после первых 4-х часов работы.

Ремень Двигателя.

Снимите кожух ременной передачи, проверьте натяжение ремня, легким сдавливанием пальцами ремня в центре между шкивами. Ремень должен прогибаться на 5-10мм. Если натяжение ремня требует регулирования, регулируйте положение двигателя, поворачивая стяжные болты по часовой стрелке, чтобы увеличить натяжение ремня, и против часовой стрелки чтобы уменьшить натяжение. После этого, повторно затяните болты моторамы и проверьте натяжение ремня еще раз. Затем проверьте положение шкива. Если положение неправильное, ослаблять конусные втулки и установите шкив в правильное положение. Как только шкив занял правильное положение, затяните конусные втулки. Наконец, установите кожух ременной передачи. Убедитесь, что он правильно и надежно закреплен.

Регламентное обслуживание		После	Первого месяца	3-х месяцев	6-ти месяцев
		4-х часов	/ 20 ч	/ 50 ч	/ 100 ч
Моторное масло	Проверьте уровень	✓			
	Смените		✓		✓
Воздушный	Проверьте состояние		✓		✓
фильтр	Очистите / Смените			✓	
Свечу зажигания	Проверьте / Очистите				✓
Приводной ремень	Натяжение	✓	✓	✓	

Масло / тип топлива и количество - тип свечи зажигания

	Тип масла	Количество	Тип топлива	Количество	Свеча	Электрод
	(литров)		(литров)	тип	зажигания	Искровой
						промежуток, мм
Honda GX390 (бензин)	S.A.E. 10W 30	1.1	Неэтилир-	6.5	BM6ES или	0.6 - 0.7
			ованный		BPR6ES	
Robin EH41 (бензин)	S.A.E. 10W 30	1.2	Неэтилир-	7.0	BM6ES или	0.7 - 0.8
			ованный		N9Y	
Lombardini LD 440 (дизель)	См. руководство	1.5	Diesel	См. руководство	_	_
	по эксплуатации		BS2869	по эксплуатации		
	к двигателю			к двигателю		

Устранение неполадок



Проблема	Причина	Способ устранения
Двигатель не запускается.	Топливо не поступает в двигатель.	Откройте топливный кран.
		Залейте топливо.
Двигатель выключен.		Включите двигатель.
	Двигатель не разогрет.	Закройте дроссельный рычаг.
	Двигатель затоплен.	Honda: Откройте рычаг дросселя, полностью откройте
		рычаг газа, запустите двигатель.
		Lombardini: Передвиньте регулятор частоты вращения
		двигателя в положение останова, 5 раз дерните стартер,
		повторите процедуру запуска.
Диск не вращается. Ремни неправильно натянуты		Натяните ремни.
	Ремни порваны.	Замените ремни.
Чрезмерный шум,	Проверьте состояние вала	Замените при необходимости.
Вибрация или колебания	подшипники вала	
от диска.	Проверьте установочный штифт на	Замените установочный штифт.
	наличие повреждений	
	Проверьте силу зажима гайки.	Затяните при необходимости.
	Проверьте состояние обода диска.	Замените при необходимости.
	Проверьте не поврежден ли диск.	Замените диск.

Гарантия



На новый швонарезчик Ranger производства Belle Group дается гарантия сроком один год (12 месяцев) от даты покупки. Гарантия Belle Group распространяется на дефекты в конструкции машины, комплектующие и качестве сборки.

Следующие позиции не покрываются гарантией Belle Group:

- 1. Повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией, неправильным применением, падением или другим подобным повреждениям, вследствие не выполнения инструкций по монтажу, использованию или техническому обслуживанию.
- 2. Изменение, дополнения конструкции машины или ремонт, выполненный персоналом не из числа сотрудников авторизованных партнеров Belle Group.
- 3. Транспортировка или транспортные расходы до и от месторасположения авторизованных партнеров Belle Group для ремонта или оценки соответствия критериям гарантийной рекламации для любой машины.
- Материалы и/или трудозатраты для восстановления или ремонта компонентов вышедших из строя вследствие нормальной убыли/износа.

Следующие компоненты не покрываются гарантией:

- Приводной(ые) Ремень(ни)
- Воздушный фильтр
- Свеча зажигания

Belle Group и/или их авторизованные агенты, директора, служащие или страховщики не будут считаться ответственными за косвенные или другие убытки, потери или расходы в связи с или из-за или неспособности использовать машину для любой цели.


Рекламации

Все гарантийные рекламации должны быть направлены авторизованным агентам или в Belle Group, по телефону, в факсу, по электронной почте, или в письменной форме.

Для гарантийных рекламаций:

Belle Group Warranty Department, Unit 5, Bode Business Park Ball Haye Green Leek Staffordshire ST13 6BW. England.

Тел: +44 (0)1538 380000 Факс: +44 (0)1538 380038 Электронная почта: export.warranty@belle-group.co.uk

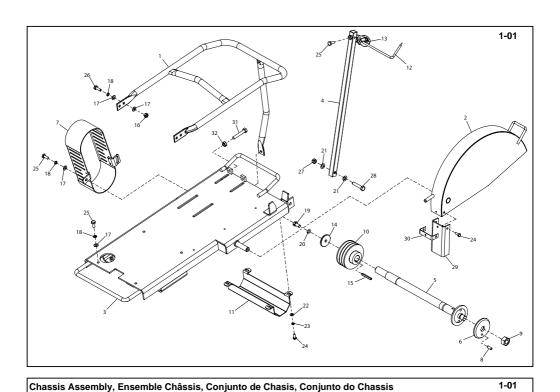

		300/01300 Diade Guard	. Capot de l'iotection de Lame	r rotector de Cucrilla	. Guarda de Larrilla	٠.
3	,	966/00100 Bedplate	. Plaque d'Assise	Placa de Base	. Placa de Apoio	.1
4	ļ	966/01700 Pointer Guide	Guide à Pointeur	Guía Indicadora	. Guia Apontadora	.1
5	,	966/01800 Arbour Shaft	. Arbre	Eje portaherramienta	. Veio do Eixo	.1
6	,	966/99905 Clamp Plate	. Plaque de Serrage	Placa de Fijación	. Placa de Fixação	.1
7	,	966/00900 Belt Guard	Capot de Courroie	Protector de la Correa	. Guarda da Cinta Honda	.1
7	Ά	966/01500 Belt Guard	Capot de Courroie	Protector de la Correa	. Guarda da Cinta Lombardini	.1
8		71.0.088 Stud	. Goujon	Espárragos	. Cavilha	.1
9)	966/99904 Nut	. Ecrou	Tuerca	. Porca	.1
1	0	966/99916 Pulley	. Poulie	Polea	. Polia	.1
1	1	966/99918 Guard	. Capot	Protector	. Guarda	.1
1	2	966/99928 Pointer	. Pointeur	Indicadora	. Apontadora	.1
1	3	966/99930 Wheel	. Roue	Rueda	. Roda	.1
- 1	4	066-00035 Washer	Pondollo	Arandola	Anilha	1

Chaveta

Tuerca

Arandela

Arandela

Arandela

Arandela

Perno.

Estructura.

Protector de Cuchilla

Capot de Protection de Lame...

Clavette

Ecrou ..

Rondelle

Rondelle

Rondelle

Rondelle

Rondelle

Rondelle

Boulon

Vis

Vis

Ecrou

Boulon

Capot.

Boulon

Ecrou

Plaque de Serrage

Boulon

966/00800.

966/01300

966/9948

8/10006

4/1005

8/12006

7/12028

966/99949

18 4/1003

19 9/12003

20 4/1202

21 4/1204

22 4/8006

23 4/8003

24 9/8012

25 7/10005

26 27 7/10010

28 9/12010

30 966/99950

31

32 8/12002 Frame.

Key

Nut ..

Bolt.

Washer.

Washer.

Washer.

Washer.

Washer.

Washer.

. Bolt.

Nut

Bolt.

Bolt

Nut

Screw

Screw

.Guard

Clamp Plate

Blade Guard

M10.

M10.

M12

M12.

M8.

M12 x 25

Estrutura

Porca

Anilha.

Anilha.


Perno

Anilha.

Anilha.

Anilha


Guarda de Lâmina

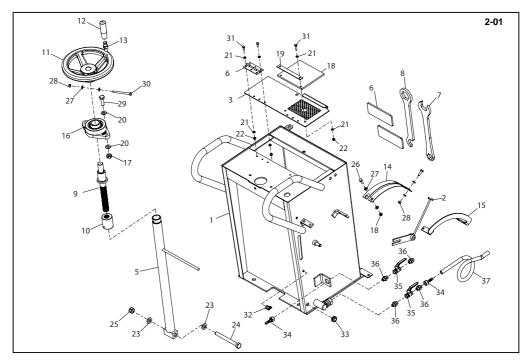

Tank Assembly, Ensemble Réservoir, Conjunto Tanque, Conjunto do Depósito

2-01


_						
1	966/00300 Tank	Réservoir	Tanque	Depósito		1
2	966/00700 Pointer Guide	Guide à Pointeur	Guía Indicadora	Guia Apontadora		1
3	966/01600 Cover	Couvercle	Tapa	Tampa		
4	966/99924 Hinge			Dobradiça		
5	966/01400 Pipe	Canalisation	Tubo	Tubo		
6				Bloco Anti-Vibração		
7	966/99926 Spanner	Clé Anglaise	Llave	Chave Inglesa	32mm	
8	966/99927 Spanner					
9	966/99913 Threaded Tube					
10	966/99914 Threaded Collar			Braçadeira Roscado		
11	966/99921 Wheel					
12		Poianée		Mãozotas		
13		Tetón	Bocal	Nippel		
14		Calibre de Profondeur	Indicador de Profundidad	Calibrador de Profundidade		
15		Capot				
16		Roulement	Coiinete	Rolamento		
17	8/10006 Nut					
18	966/99944 Cover		Tana	Tampa		
	966/99945 Plate	Planie	Placa	Placa	•••••	
	4/1005 Washer			Anilha		
	4/5002 Washer			Anilha		
	8/5003 Nut					
	4/1204 Washer					
	9/12035 Bolt					
	8/12006 Nut					
26	9/6008 Bolt					
27	4/6001 Washer	Rondelle				
28		Ecrou		Porca		
20			Tornillo			
30		Boulon				
21		Boulon	Perno			
32						
				Anel Isolante		
	6/2005 Adaptor					
	966/99946 Tap					
	6/0020 Adaptor					
	966/99951 Hose					
3/	300/33331 NUSE	ruydu	wanguera	ı uvayem		

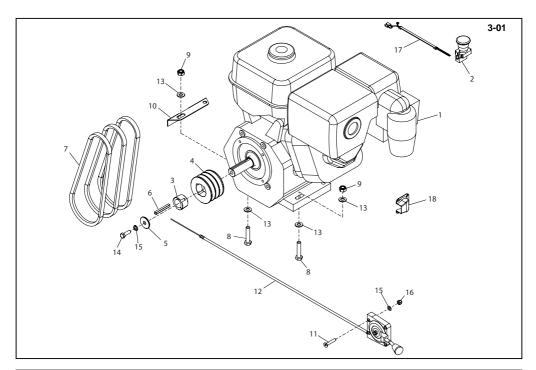

Engine Assembly (Honda & Robin), Ensemble Moteur (Honda & Robin), Conjunto de Motor (Honda & Robin), Conjunto da Motor (Honda & Robin)

3-01


1	20/0041 Engine				
1	29.1.247 Engine	. Moteur	Motor	. Motor	. Robin EH411
2	70/0246 Emergency Stop Button	Bouton d'arrêt d'urgence	Parada de emergencia	. Interruptor de Paragem	
		-	por interruptor	. de Emergência	1
3	966/99938 Taperlock Bush	. Douille conique	Casquillo con cierre cónico	. Bucha de Aperto Cónico	
		. de positionnement			1
4	966/99917 Pulley	. Poulie	Polea	. Polia	1
5	966/99934 Washer	. Rondelle	Arandela	. Anilha	1
6	966/99947 Key	. Clavette	Chaveta	. Chav	. 6.35 x 6.35 x 551
7	21/0275 Belt	. Courroie	Correa	. Cinta	3
8	9/10007 Bolt	. Boulon	Perno	. Perno	. M10 x 504
9	8/10006 Nut	. Ecrou	Tuerca	. Porca	. M104
10	135/01200 Bracket	. Patte de Montage	Escuadra	. Suporte	1
11	7/5170 Screw				
	966/99940 Throttle Cable Assy				
13	4/1005 Washer	. Rondelle	Arandela	. Anilha	. M108
14	7/3813 Screw	. Vis	Tornillo	. Parafuse	. 3/8" x 1"1
15	4/5002 Washer	. Rondelle	Arandela	. Anilha	. M52
16	8/5003 Nut	. Ecrou	Tuerca	. Porca	. M52
17	966/99942 Harness	. Faisceau	Partida	. Arnês	1
18	21/0236 Guard	. Capot de Protection	Protector	. Guarda	1

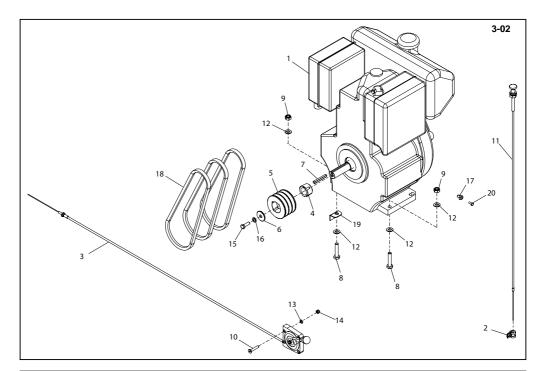

Engine Assembly (Lombardini), Ensemble Moteur (Lombardini), Conjunto de Motor (Lombardini), Conjunto da Motor (Lombardini)

3-02

1	20/0098 Engine	Moteur	Motor	Motor	Lombardini LD 440
2	900/10200 P-Clip	Collier en 'P'	Abrazaderas 'P'	Ganchos 'P	
3	966/99931 Throttle Cable Assy	Câble d'Accélérateur	Cable de Aceleración	Cabo do Estrangulador	
4	966/99938 Taperlock Bush	Douille conique	Casquillo con cierre cónico	Bucha de Aperto Cónico	
	•	de positionnement			1
5	966/99917 Pulley	Poulie	Polea	Polia	1
6	966/99934 Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	1
7	966/99947 Key	Clavette	Chaveta	Chav	6.35 x 6.35 x 55
8	9/10007 Bolt	Boulon	Perno	Perno	M10 x 50
9	8/10006 Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M10
10	7/5170 Screw	Vis	Tornillo	Parafuse	M5 x 25
11	70/0246 Emergency Stop Button	Bouton d'arrêt d'urgence	Parada de emergencia	Interruptor de Paragem	
		-	por interruptor	de Emergência	1
12	4/1005 Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M108
13	4/5002 Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M52
14	8/5003 Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M5
15	7/3813 Screw	Vis	Tornillo	Parafuse	3/8" x 1"
16	4/1005 Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M101
17	966/99943 Boss	Bossage	Resalte	Cubo	
18	21/0281 Belt	Courroie	Correa	Cinta	
19	966/99952 Bracket	Patte de Montage	Escuadra	Suporte	
20	7/5002 Screw	Vis	Tornillo	Parafuse	M5 x 121

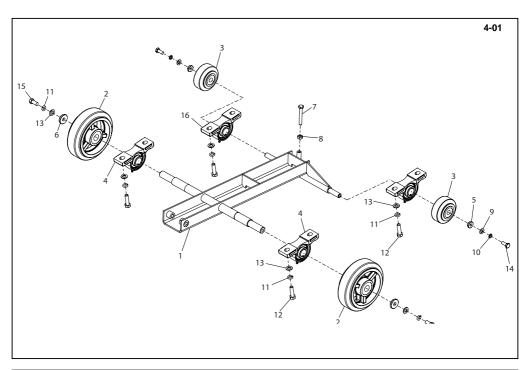

Α	Axle Assembly, Ensemble Essieu, Eje de Montaje, Montagem do Eixo					
L	966/01100 Procket	Patto do Montago	Escuadra	Suporto	1	
2					2	
3					2	
4					2	
5						
6						
7	7/10042 Screw	Vis	Tornillo	Parafuse	M10 x 1101	
8					1	
9	4/1005 Washer	Rondelle	Arandela	Anilha		
10	4/1003 Washer	Rondelle	Arandela	Anilha		
11					10	
12					M12 x 458	
					10	
14					M10 x 252	
15					M12 x 252	
16	966/99907 Bearing	Roulement	Cojinete	Rolamento	2	



Belle Group Head Office

Sheen, nr. Buxton Derbyshire, SK17 OEU GB. Tel: +44 (0)1298 84000 Fax: +44 (0)1298 84722 email: sales@belle-group.co.uk

Belle Group France 94022 Creteil, Cedex.

FRANCE Tel: +33 (0) 1 49 81 68 32 Fax: +33 (0) 1 43 39 94 40 Ventes: 0800 902 461 SAV: 0800 905 336

SAV Fax: 0800 909 895

70, av du Général de Gaulle

Belle Equipos SL

Calle Doctor Calero Cial 19, Local 22, 28220 Majadahonda Madrid, Spain Tel: +34 (0) 91 636 2043 Fax: +34 (0) 91 634 1535

email:belleequipos@belleequipos.com

Belle Group Deutschland

Husumer Straße 45 a D-33729 Bielefield Deutschland Tel: +49(0) 5217 707505

Fax: +49 (0) 5217 707506 Sales: 0800 1808069 Spares: 0800 1816673

Belle Poland sp. z.o.o.

96-200 Rawa Mazowiecka Ul. Mszczonowska 36. Polska

Tel: +48 (0) 46 8144091 Fax: +48 (0) 46 8144700

Belle Group Portugal

Rua Laura Alves, 225, 2° F 2775-116 Parede Portugal Tel: +35 1 (21) 453 59 91

Fax: +35 1 (21) 453 59 91

Belle Group Netherlands

Tel: 0800 249861

Belle Group Belguim

Tel: 0800 80295

Belle Group Austria

Tel: 0800 291544

Belle Group Russia

64 Nevsky pr. St, Petersburg Russia

Tel: +7(812)314-81-34 Moscow: +7(495)589-64-32

Belle Group South East Asia

21, Jalan Ara AD 7/3B, Pandar Sri Damansara S2200 Kuala Lumpar, Malaysia Tel: +60 (0) 3 62721678 +60 (0) 3 6272 9308

Fax: +60 (0) 3 6272 9528

Belle Group (GB), Shanghai Office

Room 213, Zhonghuang Building, 1007 Zhongshan Nan Er Road. Xuhui, Shanghai 200030 China Tel: 00 - 86 - 21 - 5461 5228 Mobile: 00 - 86 - 133 8172 2653 Fax: 00 - 86 - 21 - 5461 5369 email: morgan.liu@bellegroup.com.cn

Belle Group Inc 3959 Flectric Rd

Roanoake

Suite 360 VA 24018. USA. Tel: +1.540.345.5090 Fax: +1.540.345.5091 Toll free 866 540 5090 e-mail: sales@bellegroup.net



Belle Group World Parts Centre

Unit 5, Bode Business Park Ball Haye Green, Leek, Staffordshire, ST13 8BW

Tel: 44+ 1538 380000 Fax: 44+ 1538 380038

www.BelleGroup.com















COMPACTING...

MIXING...

CONCRETING...

CUTTING...

BREAKING...

MOVING